



Såfremt det forefindes, fjern først indsugningsfiltret fra indsugningssystemet.

Ansaugsystem des Wagner Gerätes in Muffe einsetzen.

Ved HC/PS:

Monter den medfølgende 1,8 m returslange på Wagner-enhedens returløb, og hæng slanges anden ende ind i den store beholder ved at føre den gennem slangeholderen.

Ved SF:

Hæng indsugningssystemets returslange i en tom beholder.

Fyld beholderen med maksimalt 80 liter coatingmateriale. Åbn kuglehanen.

Tilkobl dit Wagner udstyr som beskrevet i den pågældende driftsvejledning.

Rengøring



Beholderen er ikke ridsefast. Rengør ikke med skarpkantede eller spidse værktøjer.

Pump det resterende coatingmateriale tilbage i originalbeholderen.

Kobl Container Connector fra, og rens den under rindende vand.

Skyl den tomme beholder ud med vandslange og rengør med børste.


Åbn og luk kuglehanen flere gange ved gennemløbende vand.

Sækkeunderlag med udpresningsrulle eller sækrulle (tilbehør)

A) Montering (fig. 2)

1. Fjern låg.
2. Sæt sækkeunderlaget (1) på beholderen (2).
3. Fastgør sækkeunderlaget med de to splinter (3).

②

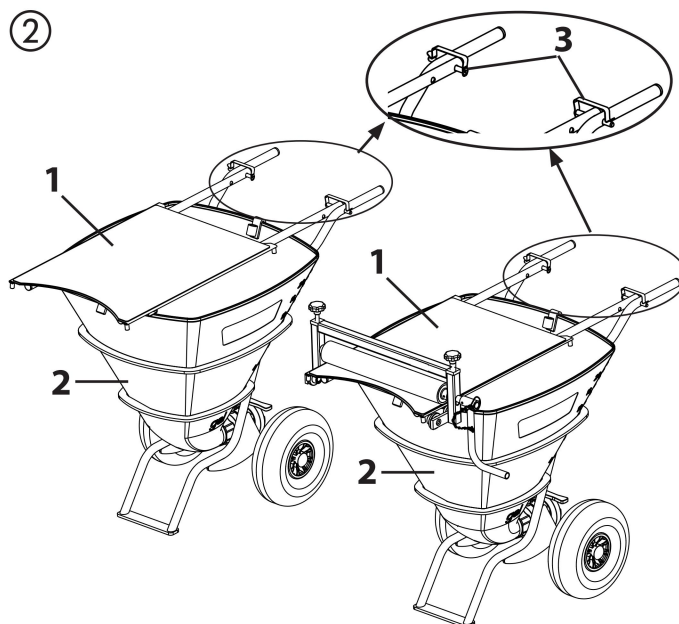

B) Påfyldning af beholderen

1. Læg sækken således på underlaget, at enden vender mod åbningen.
2. Skær sækken op.
3. Lad coatingmaterialet løbe ned i beholderen.



Vigtigt

Fare for personskade
Grib ikke ind under valsen med hænderne.

4. Sæt udpresningsrullen eller sækrulle på bagerste ende af sækken og rul flere gange fremad hen over sækken.
5. Skrab det sidste coatingmateriale ud af sækåbningen med en spatel.

Tilbehør/reservedele

Bestill.-nr.	Betegnelse
2309 957	Sækkeunderlag med udpresningsrulle
2323 178	Sækkeunderlag med sækrulle
2309 959	Beholderen og lid
0097 321	B-kobling
2312 302	Hjul og hjulkapsel
2312 301	Fastgørelsessplinter til sækkeunderlag
2310 653	Udpresningsrulle
0348 963	Sækrulle
2383128	Container Connector (HC, PS 3.39)
2371930	Container Connector (SF 27/31)
0507964	Returslange
0342329	Rengøringsbørste
9100099	Koblingsnøgle